



Bedienungsanleitung
radhaus**heilbronn**

Hersteller

WÖHR Autoparksysteme GmbH

Ölgrabenstr. 14 | 71292 Friolzheim | Germany
woehr.de

Service

 **+49 7131 561 552**

Inhalt

Allgemeines	3
Sicherheitshinweise	3
Übergabebereich	6
Terminal 1 – RFID-Leser	7
Fahrradabmessungen	7
Fahrrad einlagern mit RFID-Chip	8
Mögliche Bedienfehler beim Einlagern	11
Fahrrad auslagern mit RFID-Chip	12
Mögliche Bedienfehler beim Auslagern	14

Stand: 07.2021

Auftrags-Nummer: 30000172

© WÖHR Autoparksysteme GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der WÖHR Autoparksysteme GmbH.


Allgemeines

Diese Bedienungsanleitung ergänzt die Kurzfassung, die im Übergabebereich angebracht ist.

Bitte lesen Sie beide Bedienungsanleitungen sorgfältig durch, bevor Sie das Parksystem bedienen und nutzen.


Lassen Sie sich vom Betreiber der Anlage in die Bedienung einweisen.

Sicherheitshinweise



Gefahr für Leib und Leben!

Das Betreten des Lagerbereichs (durch die Wartungstür oder das Schiebeter) ist verboten!



Es dürfen ausschließlich Fahrräder eingelagert werden.

Die Fahrräder dürfen die maximal zulässigen Abmessungen und das maximal zulässige Gewicht nicht überschreiten.

Einseitig beladene Fahrräder durch Satteltaschen oder ähnliches können den Einlagerungsvorgang negativ beeinflussen. Bitte achten Sie auf eine gleichmäßige Beladung von Satteltaschen.



Der Verlust eines RFID-Chips ist unverzüglich der Stadtverwaltung zu melden. Der RFID-Chip wird gesperrt, um unbefugten Zugriff auf Ihr eingelagertes Fahrrad zu vermeiden.


Sicherheitshinweise



Maximale Abmessungen und Gewicht beachten!



Betreten des Anlagenbereichs ist verboten!

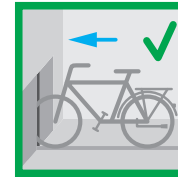


Fahrrad vorwärts einstellen, nicht rückwärts.




Fahrrad korrekt in der Radschiene positionieren.





Seitenständer einklappen.

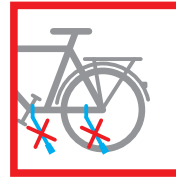



Seitenständer darf nicht über das Hinterrad hinausragen.

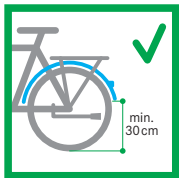


Schutzblech darf nicht in den Bereich von min. 30 cm hineinragen.

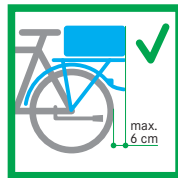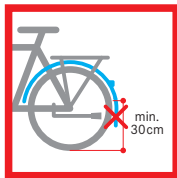



Gepäckträger oder Anbauteile dürfen max. 6 cm über das Hinterrad hinausragen.

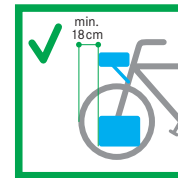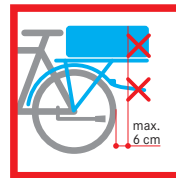


Gepäckträger oder Anbauteile müssen einen Abstand von min. 18 cm zum Vorderrad haben.

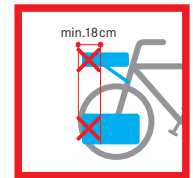



Sicherheitshinweise

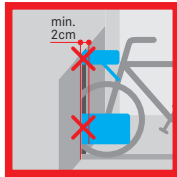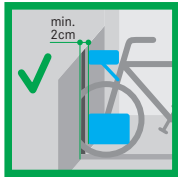

Abstand zwischen Tor und Gepäckträger oder Anbauteil min. 2 cm.

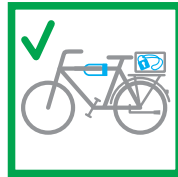



Keine Diebstahlsicherung anbringen.

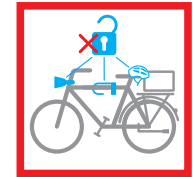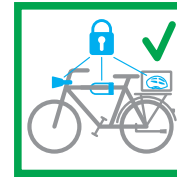



Alle losen Teile am Fahrrad sichern.



Auf gleichmäßige Beladung achten.

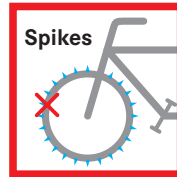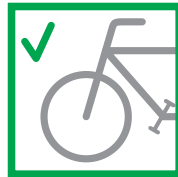


Fahrräder mit Spikes dürfen nicht eingelagert werden.

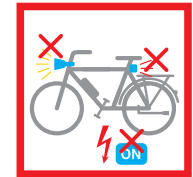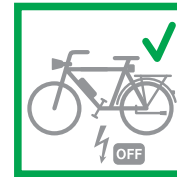

Alle elektrischen Verbraucher ausschalten.

Übergabebereich

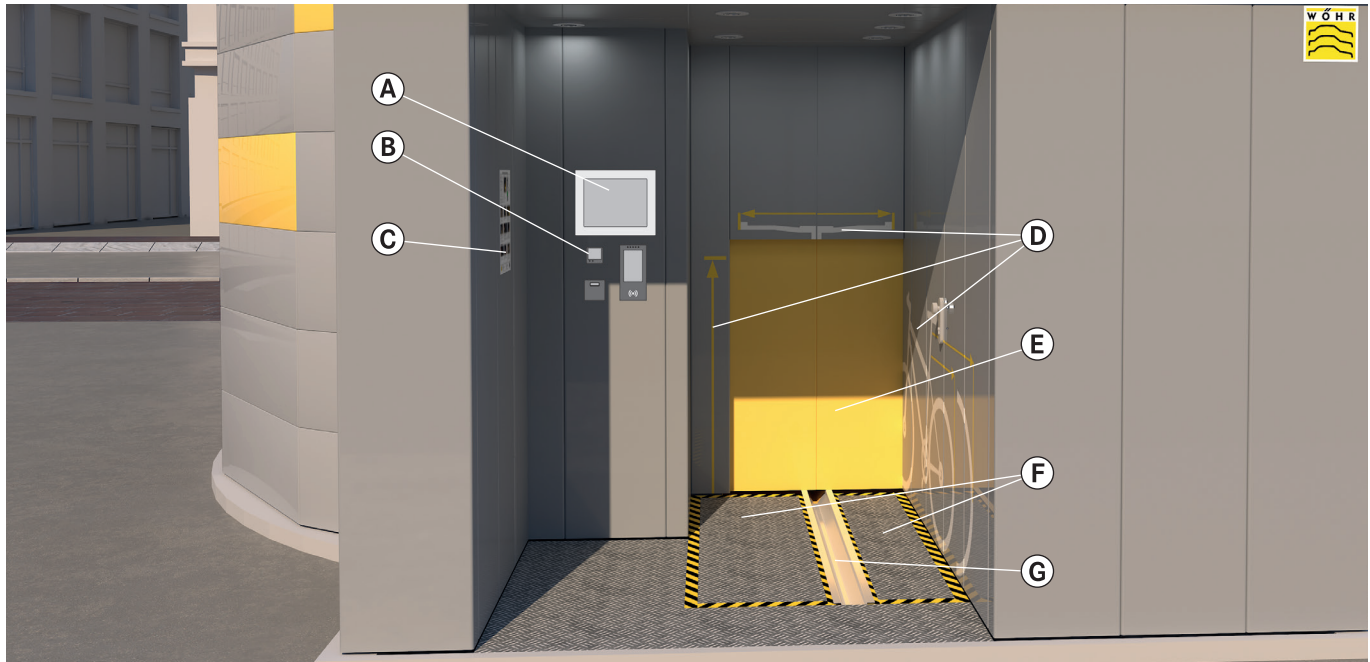

Ⓐ Monitor

Ⓒ Bedienungsanleitung

Ⓔ Schiebetor


Ⓖ Radschiene

Ⓑ Terminal 1

Ⓓ Fahrradabmessungen

Ⓕ Trittmatte

Terminal 1 – RFID-Leser

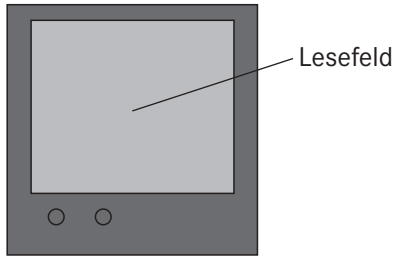




RFID-Chip



Mit dem RFID-Chip erfolgt am Terminal 1 die Anforderung zur Einlagerung oder Auslagerung.

Dafür wird der RFID-Chip mit einem Abstand von ca. 2 cm an das Lesefeld am Terminal 1 gehalten.

Fahrradabmessungen

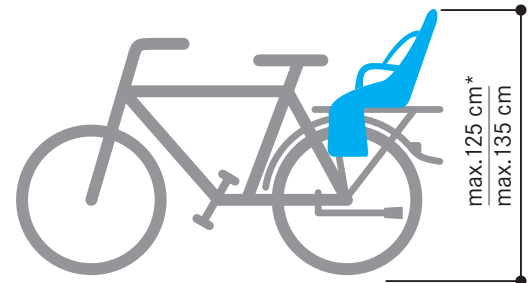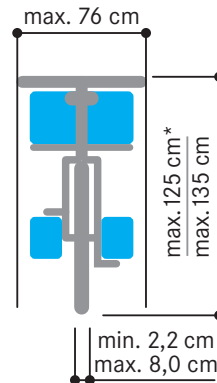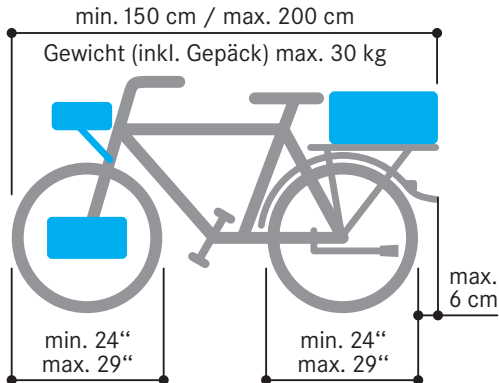

* Anbauteile wie Kindersitze dürfen die maximal zulässige Höhe nicht überschreiten.

Fahrrad einlagern mit RFID-Chip



Fahren Sie bis zum Übergabebereich und steigen Sie von Ihrem Fahrrad ab.

Schieben Sie Ihr Fahrrad in die Radschiene mit dem Vorderrad in Richtung des Schiebetors.



Halten Sie den RFID-Chip an das Lesefeld am Terminal 1.


Halten Sie dabei Ihr Fahrrad fest.

Fahrrad einlagern mit RFID-Chip



Sobald sich das Tor einen Spalt öffnet, schieben Sie das Fahrrad mit dem Vorderrad bis zum Radanschlag, der sich hinter dem Tor befindet.

Das Tor fixiert das Vorderrad.



Vorsicht

Greifen Sie nicht in das sich schließende Schiebetor!

Bringen Sie keine Diebstahlsicherung am Fahrrad an.

Klappen Sie den Seitenständer ein.

Schalten alle elektrischen Verbraucher am Fahrrad aus.



Vorsicht

Stellen Sie sicher, dass alle Gegenstände am Fahrrad befestigt sind.

Sonstige lose Gegenstände müssen vom Fahrrad entfernt werden. Diese dürfen nicht eingelagert werden!

Fahrrad einlagern mit RFID-Chip



Verlassen Sie die Trittmatte.

Halten Sie den RFID-Chip an das Lesegerät am Terminal 1 und bestätigen Sie dadurch:

- dass alle losen Gegenstände entfernt wurden und
- dass der Einlagerungsvorgang gestartet werden kann



Das Tor öffnet und Ihr Fahrrad wird eingezogen.

Sobald das Schiebetor vollständig geschlossen ist, verlassen Sie den Übergabebereich.

Hinweis

Lassen Sie keine Gegenstände im Übergabebereich zurück.

Mögliche Bedienfehler beim Einlagern



Hinweis

Betreten Sie die Trittmatte nicht während des Einlagerungsvorgangs.

Wenn Sie die Trittmatte betreten, ertönt ein akustisches Signal und der Einlagerungsvorgang wird abgebrochen.

Das Fahrrad wird wieder in den Übergabebereich transportiert.

Entnehmen Sie das Fahrrad und starten sie den Einlagerungsvorgang erneut.



Hinweis

Wenn Ihr Fahrrad zu schwer ist oder die maximalen Abmessungen übersteigt, ist eine Einlagerung nicht möglich.

Beachten Sie die Anweisungen auf dem Monitor und entnehmen Sie Ihr Fahrrad aus dem Übergabebereich.

Fahrrad auslagern mit RFID-Chip



Halten Sie den RFID-Chip an das Lesegerät am Terminal 1.



Betreten Sie die Trittmatte während des gesamten Auslagerungsvorgangs nicht, sonst wird die Auslagerung unterbrochen und ein akustisches Signal ertönt.

Sobald Sie die Trittmatte verlassen, wird der Auslagerungsvorgang fortgesetzt.

Fahrrad auslagern mit RFID-Chip



Das Fahrrad wird ausgelagert. Wenn es fixiert in der Tür steht erscheint die Meldung „Fahrrad bitte entnehmen“.

Betreten Sie die Trittmatte. Das Fahrrad wird aus der Fixierung freigegeben.

Schieben Sie Ihr Fahrrad rückwärts aus der Radschiene und verlassen Sie den Übergabebereich.

Mögliche Bedienfehler beim Auslagern



Hinweis

Ein zu frühes Betreten der Trittmatte unterbricht die Auslagerung. Ein akustisches Signal ertönt.

Sobald Sie die Trittmatte verlassen, wird die Auslagerung fortgesetzt.

Betreten Sie erst die Trittmatte wenn das Fahrrad im Übergabebereich steht und durch das Schiebetor fixiert ist.



Hinweis

Wenn Sie ihr Fahrrad vom Übergabebereich nicht entfernen, wird es automatisch nach ca. 30 Sekunden wieder eingezogen.

Mögliche Bedienfehler beim Auslagern



Hinweis

Wenn Sie die Trittmatte betreten, wird das Fahrrad von der Fixierung freigegeben. Sie müssen ihr Fahrrad dann entfernen, es wird nicht mehr automatisch eingezogen.

Sollten Sie ihr Fahrrad nicht entfernen und trotzdem den Übergabebereich verlassen, haften Sie selbst für eventuelle Schäden oder Diebstahl des Fahrrads.

WIR VERDICHTEN PARKRAUM.